

大判プリンターの印刷方法

1. 印刷前のウイルスチェック

- (1) ウィルスチェックを2回行います。2台のパソコン（図1、図2）でウイルスチェックを行ってください。

※ セキュリティの関係上、同時に複数本接続しないでください。

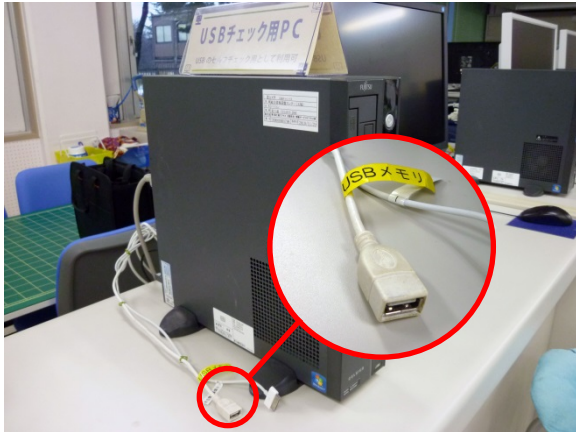


図 1: USB チェック用 PC



図 2: 大判プリンターPC

- (2) USB チェック用 PC（図 1）に USB を挿すと自動的にウィルススキャンが実行されます。スキャンが始まらない場合は、画面左下 [スタートメニュー] → [マイコンピュータ] → 対象の USB を右クリック → [スキャン] をクリックします。
- (3) ウィルスが検出されなかった場合は大判プリンター隣の PC（図 2）に移動します。
※ もし、ウィルスが検出された場合はスタッフにお知らせください。

2. 印刷の準備

- (1) 大判プリンターPC（図 2）にファイルの入った USB を挿します。
- (2) USB 内の印刷対象のファイルをデスクトップにコピーします。
- (3) デスクトップにコピーしたファイルを開きます。
- (4) 原稿のページサイズを調べます。
 - i. Word 2010 の場合
[ページレイアウト] リボン → [サイズ] メニュー
 - ii. PowerPoint 2010 の場合
[デザイン] リボン → [ページ設定] メニュー
 - iii. Adobe Acrobat の場合
対象ファイルが開かれた状態で右クリック → [ページのプロパティ] → [概要] タブ
- (5) 調べたサイズをメモします。

3. 印刷設定

(1) 印刷を実行する前にプリンターの設定を操作します。

PowerPoint 2010 の場合を例に説明します。

[ファイル] リボン → [印刷] メニューを選択します。プリンター欄に [EPSON PX-H9000] と表示されていることを確認し、
[プリンターのプロパティ] (図3の赤枠部) をクリックしてください。

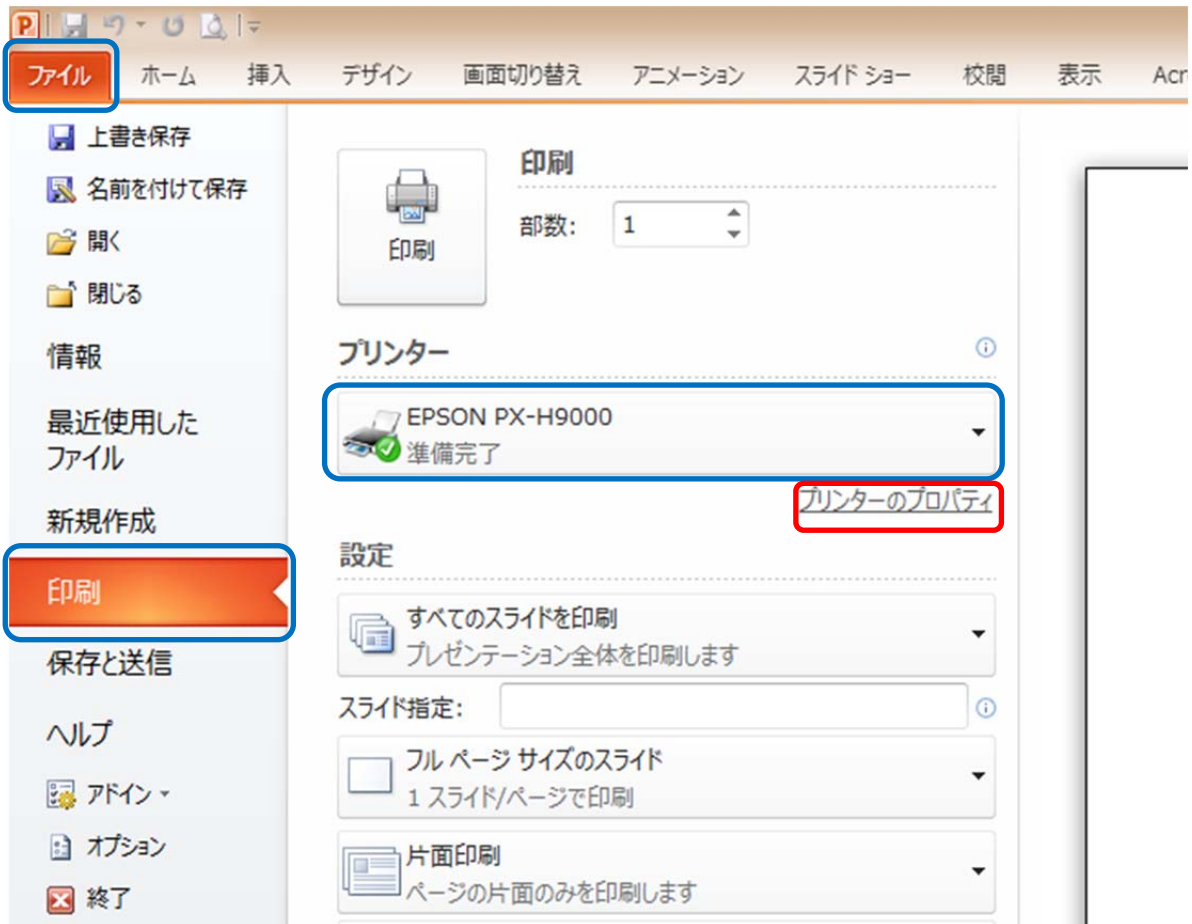


図 3: 印刷メニュー画面

◆ 用紙の規定サイズは以下の表をご参考下さい (表 1)

表 1: A 版、B 版 用紙サイズ表

A サイズ (mm)		B サイズ (mm)	
A0 ノビ	914 × 1292	B0 ノビ	1118 × 1580
A0	841 × 1189	B0	1030 × 1456
A1	594 × 841	B1	728 × 1030
A2	420 × 594	B2	515 × 728
A3	297 × 420	B3	364 × 515
A4	210 × 297	B4	257 × 364
A5	148 × 210	B5	182 × 257

(2) [EPSON PX-H9000 のプロパティ] 画面が表示されたら青枠① [基本設定] タブ (図 4) と青枠② [ページ設定] タブ (図 5) で赤枠①~⑤の項目を設定していきます。

選択項目は表 2 を参照。

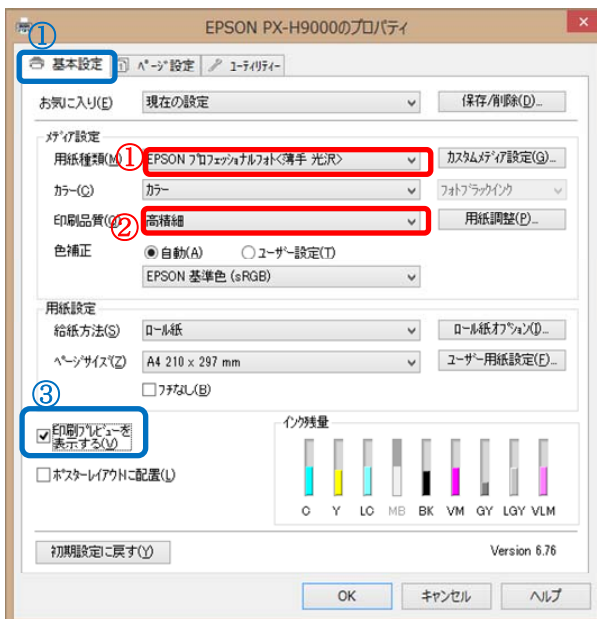


図 4: 基本設定画面

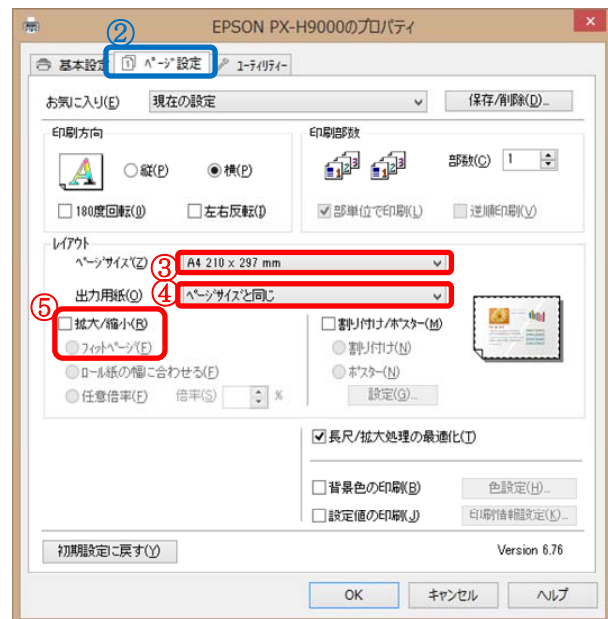


図 5: ページ設定画面

	①	②	③	④	⑤	プリンタ本体
普通紙	[普通紙] → [普通紙]	[きれい]	原稿のサイズを選択	出力する用紙サイズを選択	<ul style="list-style-type: none"> [拡大 / 縮小] にチェック [フィットページ] を選択 	[ブラックインク切り替え]をキャンセル
光沢紙	[フォトペーパー] → [EPSON プロフェッショナル<薄手 光沢>]	[高精細]				[ブラックインク切り替え]をキャンセル
布	[マットペーパー] → [MC 厚手マット紙]	[高精細]				[ブラックインク切り替え]をキャンセル

表 2

(3) (図 4) の青枠③の [印刷プレビューを表示する] にチェックを入れます。

(4) [OK] ボタンをクリックします。

(5) (図 3) の印刷メニュー画面に戻りますので、[印刷] ボタンをクリックします。



- (6) しばらくすると印刷プレビュー画面が表示されるので、縦横に切れている部分がないかを確認します。

確認後、[印刷] ボタンをクリックしてください。

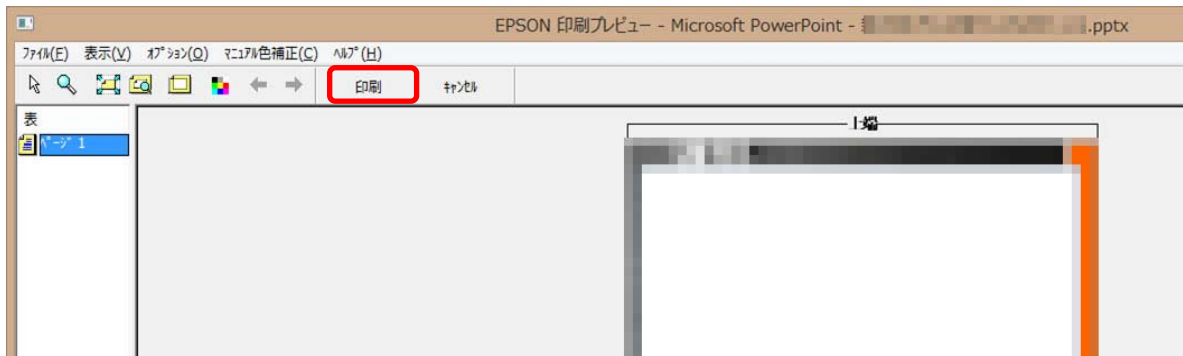


図 6: 印刷プレビュー画面

以下、光沢紙以外の用紙（普通紙・布）の場合、プリンタ本体での操作が必要になります。

- (7) 光沢紙以外の場合、「ブラックインクエラー」がプリンタ本体の操作パネルに表示されますので、[ブラックインク切り替えボタン]を押します。



図 7: ブラックインクエラー画面(プリンタ本体 操作パネル)

- (8) [キャンセル]を選択し、[OK] ボタンを押すと、印刷が始まります。複数枚印刷する場合は、1枚毎に(7)から繰り返します。



図 8: ブラックインク切り替え画面(プリンタ本体 操作パネル)

以上です。その他、操作方法などセンタースタッフがサポートします。